



**SELV
12V DC**


PCS - 72573603
PCTS - 72574204
DTS - 72682307
HTS - 72574202
PRTS - 72574203
PRHTS - 72574201




电气安装

所有电气安装工作必须由经认证的合格人员进行,符合英国建筑条例和最新的IET标准,或安装国家的相关规定。

图A - 无外部开关的模块接线(仅模块功能/拉绳激活):

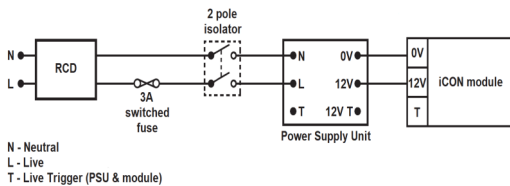

图B - 带有外部开关的模块接线(使用带电触发器连接):

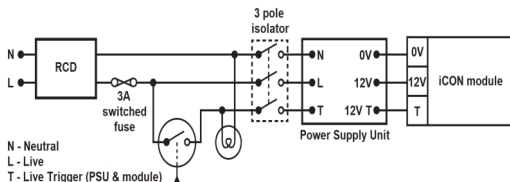

iCON SELV风扇系列可用模块

Airflow iCON SELV 12V风扇可由可选的控制模块控制。对于SELV 12V系列,你可以选择六个模块。

| 货号 | 型号 | 产品描述 | 接线方式 |
|----------|-------|--------------------------------------|------|
| 72573603 | PCS | 拉绳(手动开/关) | A |
| 72574204 | PCTS | 拉绳定时器(拉绳,定时运行1-30分钟) | A, B |
| 72682307 | DTS | 延迟定时器(拉绳,延迟2分钟,定时运行2-45分钟) | A, B |
| 72574202 | HTS | 湿度定时器(拉绳,定时运行1-30分钟,40-90%RH) | A, B |
| 72574203 | PRTS | PIR定时器(运动传感器,定时运行1-30分钟,40-90%RH) | A, B |
| 72574201 | PRHTS | PIR湿度定时器(运动传感器,定时运行1-30分钟,RH 40-90%) | A, B |



安全第一:在对风扇/模块进行任何工作之前,始终将风扇单元与电源隔离。

机械安装

要在iCON风扇中安装模块,请按照以下说明进行。

1. 取下iCON风扇的前盖。
2. 将风扇的电气终端从其安装支柱上抬起,并将其放在模块的连接器针脚上。用一把合适的螺丝刀拧紧两颗螺丝。确保引线在模块的固定线夹下。
3. 将模块以一个较小角度装入风扇外壳,确保定位槽与风扇上的定位块完全啮合。
4. 将模块推到外壳上,确保模块夹子将其固定住(在电缆夹上发出卡嗒声)。对于iCON 15和30,终端将重新定位在安装支柱上。

带拉绳的模块:确保拉绳正确地处于风扇底部的拉绳槽内。

带PIR控制的模块:取下风扇前盖底部的椭圆形标志帽。用PIR模块提供的半透明透镜来代替它。注意:为了使PIR模块正常工作,必须更换透镜。确保镜片的方位正确(即镜片应与表面平齐)。


将电源线连接到模块中

将12V电源装置的电缆连接到三通接头座上(见接线图),并确保安装了所提供的电缆夹。重新装上前盖。注意:当使用DTS模块初始连接时,风扇将立即启动,并在模块的定时器功能上设定的时间内继续运行。

拆除前盖

要卸下前盖组件,首先要确保风扇关闭,与电源隔离,虹膜快门完全关闭。

1. 用螺丝刀拧开盖子底部边缘的锁定螺丝。
2. 将盖子逆时针旋转几度,直到它从卡扣中滑出。
3. 将盖子拉出,将其取出。

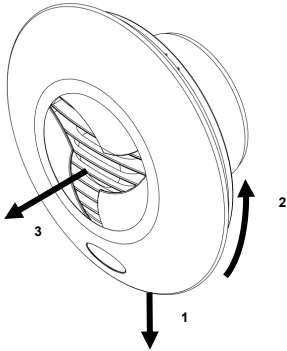

要重新安装盖子,与上述程序相反。重新安装后,虹膜快门应处于关闭位置。如果不是,在风扇关闭后等待大约1分钟,让执行器缩回到关闭位置,然后再重新装上盖子。

模块调节


带定时器和/或湿度调节器的模块在供货时已预先设定,但可由安装人员进行调整。所有的调整必须使用提供的调整工具来完成。

湿度设置


加湿器在出厂时预设为大约70%RH(相对湿度)。将"% RH"向40%调整,将导致风扇在较低的湿度下启动(更敏感)。将"% RH"向"90%"调整,将导致风扇在较高的湿度下启动(不太敏感)。

时间设置

定时运行"在出厂时预设为大约15分钟。将"定时器"向"MIN"方向调整,将导致定时器超时减少到1或2分钟(取决于模块)。将"定时器"调整到"最大",将导致定时器的超时时间增加到30或45分钟(取决于模块)。

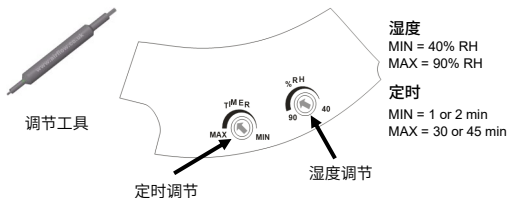

机械安装 iCON模块概述

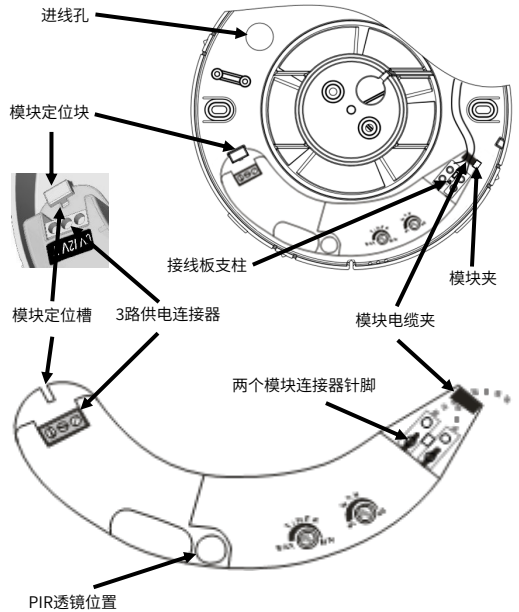

AIRFLOW®

担保

Airflow Developments Ltd保证iCON系列产品自购买之日起3年内(包括模块)不出现材料或工艺故障。你可以在网上注册你的保修(更多信息请查阅www.airflow.com)。

保修只包括产品,不包括必要时的重新安装。有关详细的标准保修条款和条件,请参阅我们的网站或联系客户服务。



Disposal

Do not dispose of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

Check with your local authority for recycling advice.



中国区经销

北京恒升瑞德贸易有限公司
北京市丰台区科技园星火路10号
电话:1850 125 3621
网址:www.hs rider.com



www.airflow.com

© Airflow Developments Ltd.

为了持续发展, Airflow Developments Limited保留改变规格的权利,恕不事先通知。所有的订单都是根据我们的销售条件来接受的,这些条件可供索取。

80000440 Issue 3 08/21